
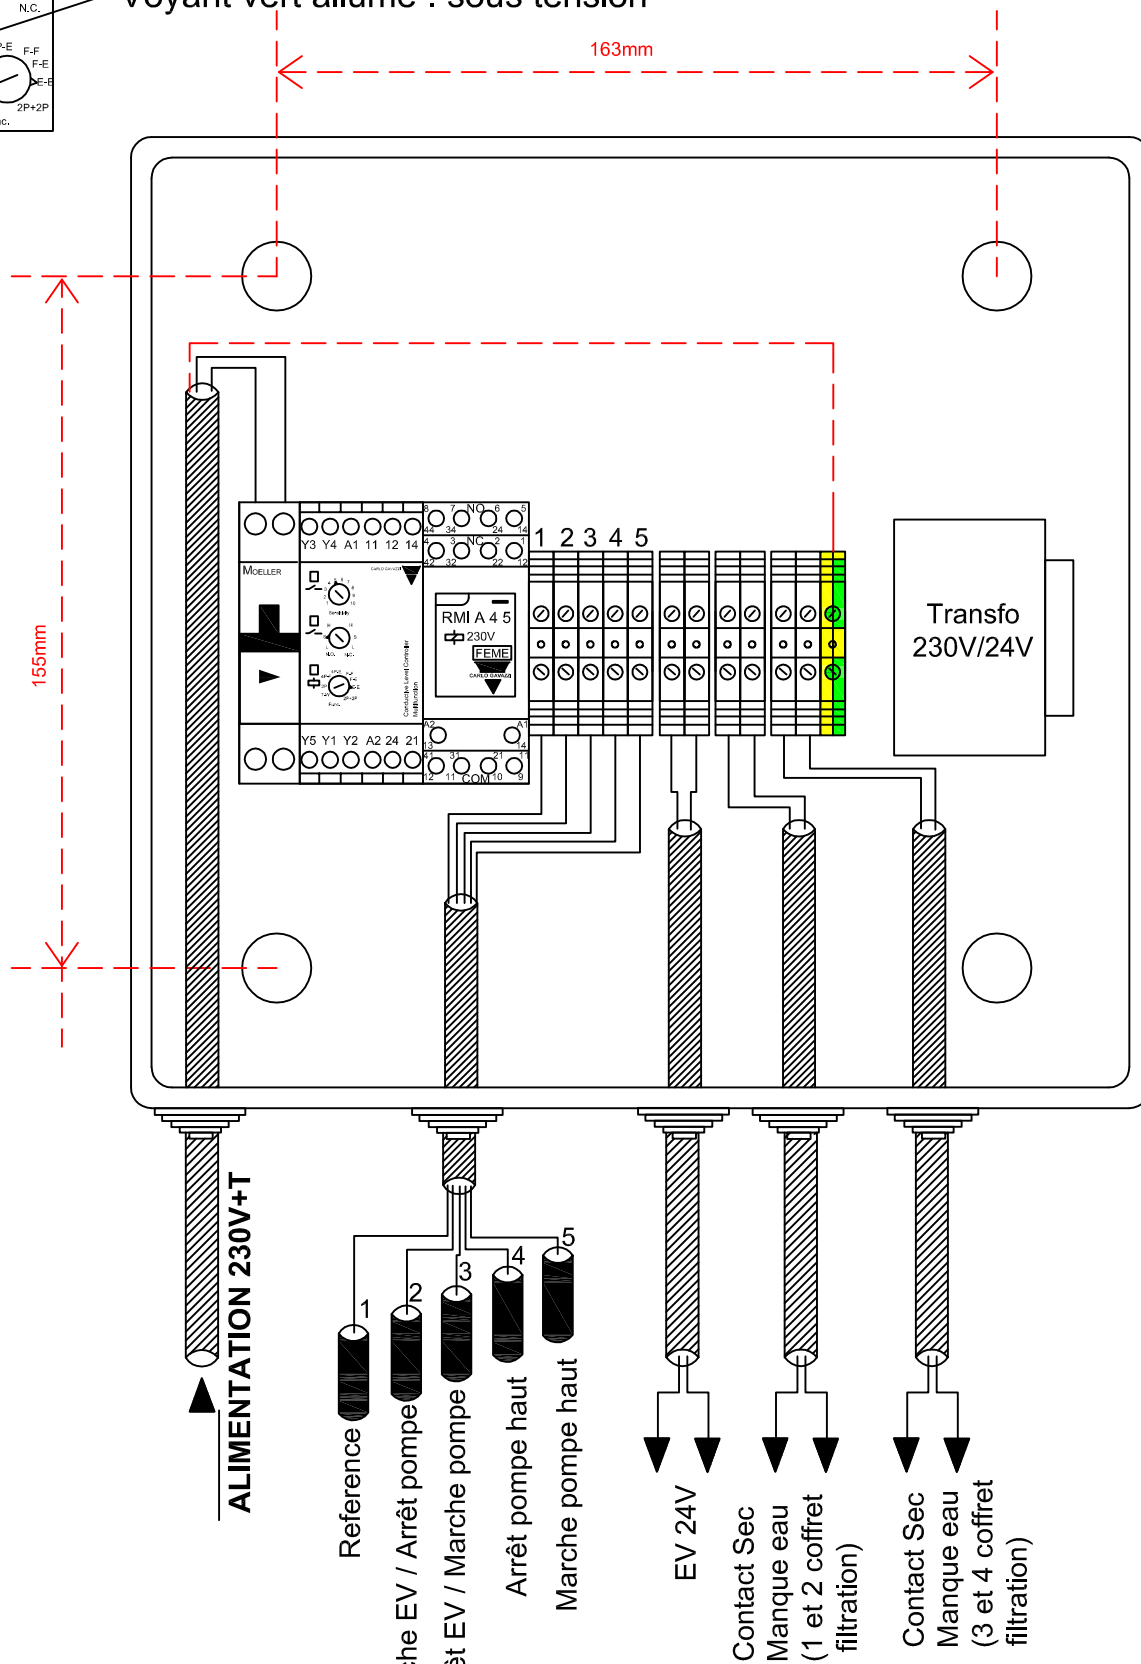


Fonctionnement :

- Voyant orange 1 éteint : marche remplissage / arrêt pompe
- Voyant orange 1 allumé : arrêt remplissage / autorisation marche pompe
- Voyant orange 2 éteint : arrêt pompe niveau haut
- Voyant orange 2 allumé : marche pompe niveau haut
- Voyant vert allumé : sous tension

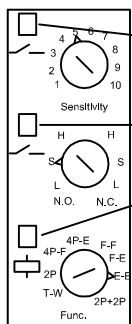

 **TOUS LES CABLES
DOIVENT ETRE DU TYPE:
U1000R2V**

REGUL 2 FJ
045591

ASTRALPOOL

